ALARMSEG

ALMESF

ALARME DE EMERGENCIA SEM FIO

O ALMESF pode ser utilizados para alerta de pânico, situações de emergência e alertas em geral. Em situação emergencial, o botão tipo cogumelo deverá ser pressionado e através de rádio frequência, acionará o audiovisual, que possui um circuito de recepção sem fio incorporado. Os KITS poderão ser utilizados em corredores de almoxarifados industriais, para segurança de portarias, entre outras aplicações.

CACTERÍSTICAS

Acionador Tipo Cogumelo:
-Acionador tipo soco com trava
-Grau de proteção IP65 protegido contra água.
-Botoeira com adesivo fosforescente para localização no escuro.
-Transmissor RF 433mhz
-Alcance 30 metros (sem barreiras)
-Alimentação 12 volts (use pilha mod. *A23 12V*)

Receptor Audiovisual
-Montada em caixa plástica na cor branca
-Luz emitida por lâmpada Xénon tipo flash
-Taxa de intermitência do flash: 1 ~ 2 Hz
-Corrente de trabalho: 100mA (1 a 3 watts)
-Alimentação: 90 a 240VAC
-Intensidade sonora: 105dB a 1 m
-Receptor RF433,92 MHz

ACESSÓRIOS

Jogo de adesivos:
"EM CASO DE EMERGÊNCIA PRESSIONE O BOTÃO" para o acionador
1 x "EMERGÊNCIA" para receptora
1 x Jogo de adesivos em BRAILE (*Opcional*)

*"**ATENÇÃO**: este jogo de adesivos é imprescindível para a finalização da instalação do seu kit cadeirante. **guarde-o bem**, em local seguro para utilização após a finalização da alvenaria na obra"*

INSTALAÇÃO
Para a instalação do botão tipo soco será necessário a utilização de buchas e parafusos para fixação em parede. A bateria devera se encaixada após fixar a caixa na parede. Finalize parafusando a parte frontal e colocando adesivo respectivo.

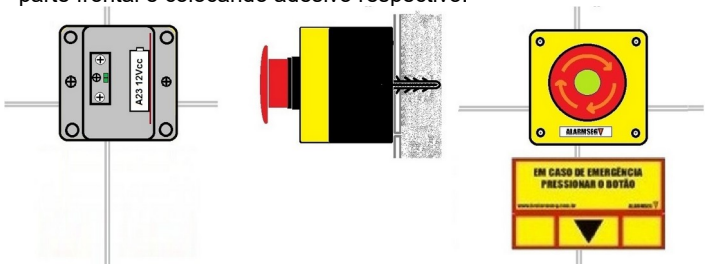

O local a ser instalado e recomenda-se, de acordo com norma em uma posição estratégica, onde esteja mais próximo, caso necessário.

Fixação da receptora

Por via de norma, a receptora devera ficar entre, 2,2 mts acima do solo ou 15 cm abaixo do nível do teto, interligue a um ponto de energia (90~240VAC), mais próximo do receptor, recomenda-se que no local a ser instalado, possua uma caixa de passagem ou uma tomada próxima. Utilize parafuso e bucha para fixação da caixa da receptora. As imagens abaixo sugerem o modo de instalação.

MODO DE FIXAÇÃO DA SIRENE

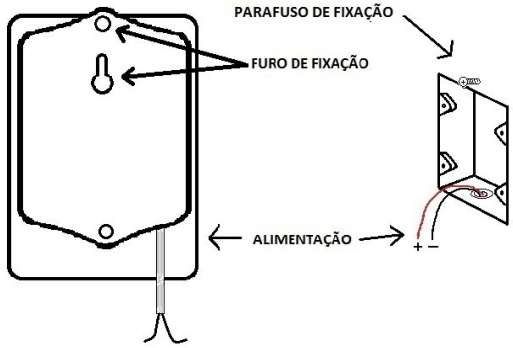

TESTES E FUNCIONAMENTO

Após fazer a instalação, acione a botoeira, que, ficara travado, e a receptora entrara em funcionamento. Para desativar gire no sentido horário, destravando o botão e a receptora ficara em modo de stand-by.

Obs.:
-Oriente os ocupantes ao utilizar este dispositivo
-Evite alarmes falsos ou disparos sem necessidade (*ex.:trotes*)
-O mau uso deste, ocorrera na descarga das pilhas
-Faça testes a cada 30 dias e substitua a pilha a cada 1 ano.
-Não nos responsabilizamos por instalações mal feitas ou por uso inadequado deste produto.

Vendas:

BRALARMSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Bralarmseg Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Home page: www.bralarmseg.com.br
E-mail: bra@bralarmseg.com.br